

Montageanleitung: Brodit 213458

Extra strength mounting platform.


1.)



2.)



3.)

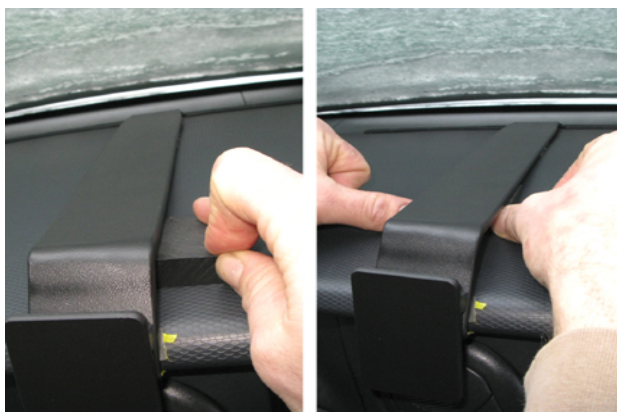

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Befestigung mit Kopfplatte Teil 2. Montage Distanzplatte (das kleinste Teil)

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Das obere Ende des Teil 1 neben das Lüftungsgitter plazieren, an der linken Seite. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende unter der Windschutzscheibe festhaken.

2. Teil 1 anziehen und die angewinkelte Kante unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.

3. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 auf die Art und Weise halten, so das dünne Ende Richtung Windschutzscheibe plaziert ist. Teil 2 neben Teil 1 plazieren und seitwärts in den Spalt zwischen Teil 1 und Armaturenbrett drücken. Der Klebestreifen soll noch nicht befestigt lassen werden. Teil 2 nach vorne drücken, so weit wie möglich, so Teil 1 flektiert und im Platz angelockt ist, und die Klebestreifen besfestigen.

4. ProClip ist montiert.