


Montageanleitung: Brodit 213460

Center mount. Extra strength mounting platform. NOT for Business X.

1.)

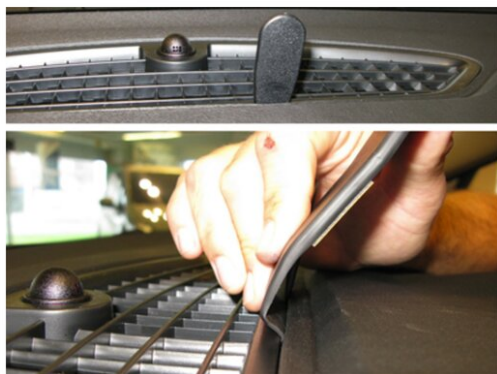

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte obere Kante unter dem Lüftungsgitter festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken.
3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.