


Montageanleitung: Brodit 213465

Center mount, Extra strength mounting platform.

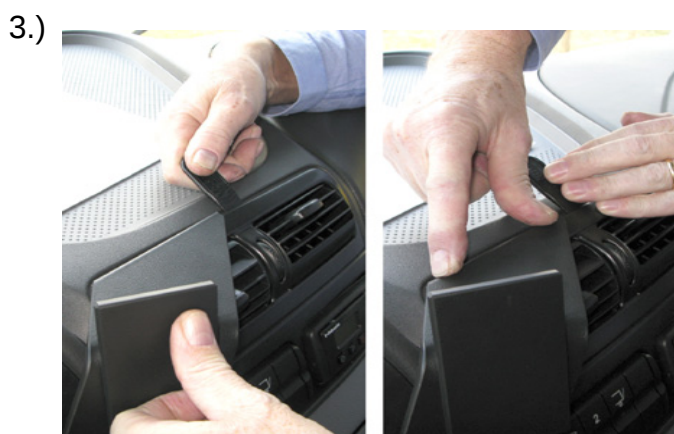

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen das obere und untere Teil des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen so dass sich die gedrehte untere Kante hinter dem unteren Teil des Armaturenbretts festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" in den Spalt halten und nach vorne drücken, um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken/anziehen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Lüftungsgitter-Rahmen festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.