


Montageanleitung: Brodit 213475

Angled mount, Short. High strength mounting platform.

1.)



2.)

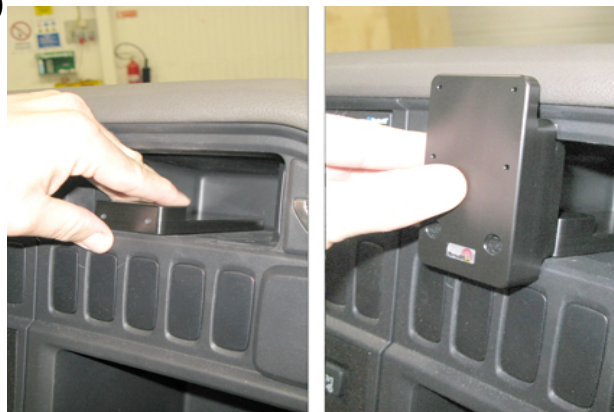

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montageteil Teil 2. Kopfplatte

1. Die Gummimatte im Fach entfernen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Einkerbungen an Teil 1 in die drei linke Löcher platzieren. Teil 1 nach unten drücken so dass sich die Einkerbungen ganz in den Spalt gehen.

2. Teil 1 anziehen so dass sich die Einkerbungen in die Löcher festhaken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anordnen, dass die Ecken des Tile 2. an den Rahmen um das Fach liegen und die Löcher mit den Löchern in Teil 1 übereinstimmen.

3. Teil 1 anziehen, gleichzeitig Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Es ist wichtig Teil 1 die ganze Zeit zu anziehen als Sie den Schrauben festziehen um die Einkerbungen richtig im Platz zu festhaken.

4. ProClip ist montiert.