


Montageanleitung: Brodit 213500

Center mount Extra strong mounting platform.


1.)



2.)

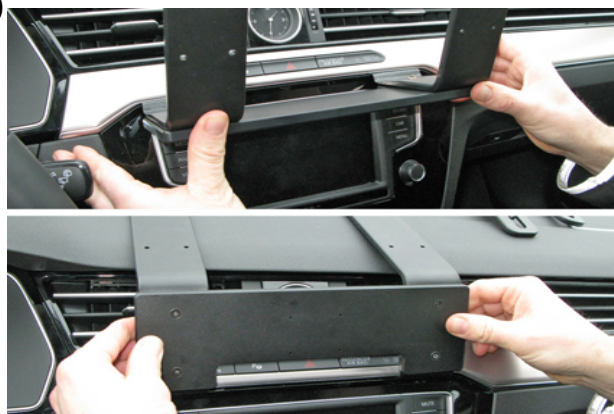

3.)

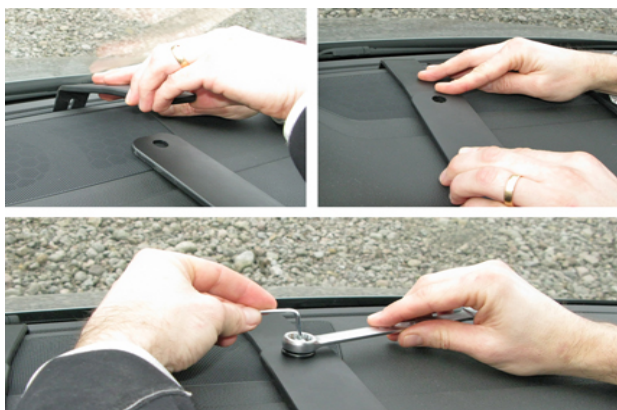

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser Montagebügel besteht aus drei Teilen: Teil 1: Montageplatte. Teil 2 und 3: Befestigung-Teile.

1. Die angewinkelte Kante des Teil 1 in den Spalt zwischen dem Rahmen um dem Autoradio und dem Armaturenbrett.

2. Teil 1 nach vorne klappen/drücken so dass sich die untere angewinkelte Kanten hinter dem Rahmen um dem Autoradio festhaken und die Arme oben am Armaturenbrett aufliegen.

3. Teil 2 und Teil 3 in das Lüftungsgitter bei der Windschutzscheibe einfügen. Teil 2 und Teil 2 unter Teil 1 anpassen, so dass sich die Löcher übereinstimmen. Die beiliegende Mutter in den Löchern platzieren. Vorsichtig die Mutter festziehen, nicht zu fest. Wann die Montagebügel richtig im Platz sitzt, die position mit dem beiliegenden Innensechskant sperren.

4. Montagebügel ist montiert.