

Montageanleitung: Brodit 213501

Center mount


1.)



2.)



3.)

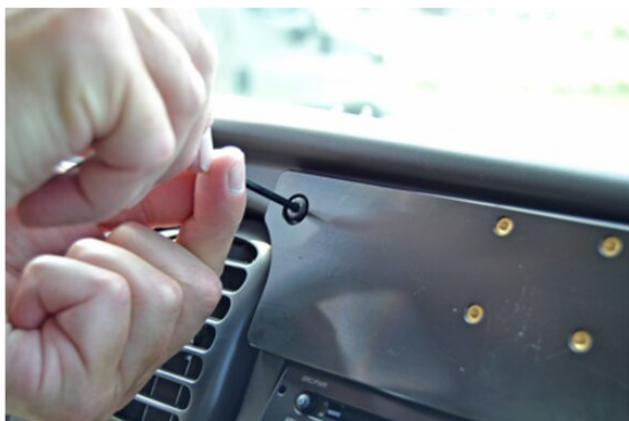

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die beiden schrauben über dem Fach entfernen.
2. Der ProClip in die Öffnung auf die Art und Weise platzieren, dass die Löcher mit den Löchern im Armaturenbrett übereinstimmen.
3. Der ProClip mit den Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.