


Montageanleitung: Brodit 213531

Center mount, Extra strength mounting platform.

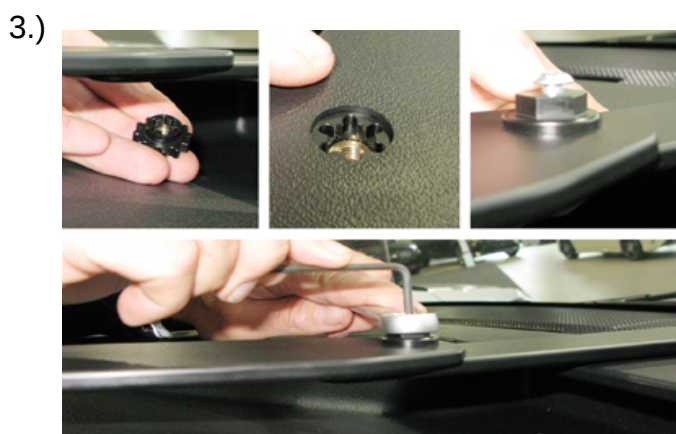

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser Montagebügel besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück Teil 2: Montageplatte

1. Die Oberfläche wo die Montagebügel zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Teil 1 nach unten klappen so dass sich die obere Kante unter dem vorderen Teil des Armaturenbretts festhakt.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des Teil 2 in den Spalt zwischen dem oberen und mittleren Teil des Armaturenbretts drücken.

3. Das Loch in Teil 2 über dem Loch in Teil 1 platzieren. Das mitgelieferte Zahnrad in das Loch von unten platzieren. Die Mutter über dem Zahnrad nach oben platzieren. Die mitgelieferte Schraube in Platz platzieren. Die Teile zusammen drücken um die minimale Länge zu erreichen und die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Die Mutter oben an der Befestigung festziehen so dass die Teile zusammengezogen werden und die Befestigung richtig im Platz sitzt. Die Innensechskantschraube mit der beiliegenden Schlüssel festziehen um die Position zu verriegeln. **4.** Die Montagebügel ist montiert.