

Montageanleitung: Brodit 213546

Center mount, Hight strength mountingplatform


1.)



2.)



3.)

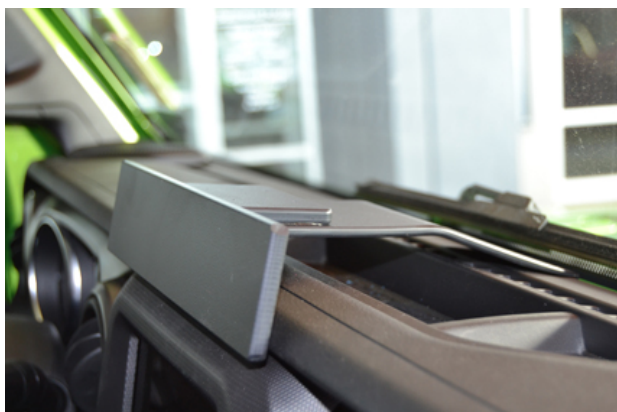

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Der ProClip zentriert über dem Display platzieren, so dass sich das Teil auf der Hinterseite oben am Armaturenbrett liegt.

2. Den ProClip nach vorne drücken und die J-förmige Kante des ProClip über der Kante des Armaturenbretts beim Lüftungsgitter bei der Windschutzscheibe festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.