


Montageanleitung: Brodit 213554

Left mount, High strength mounting platform Mit Sockel-Halterung.

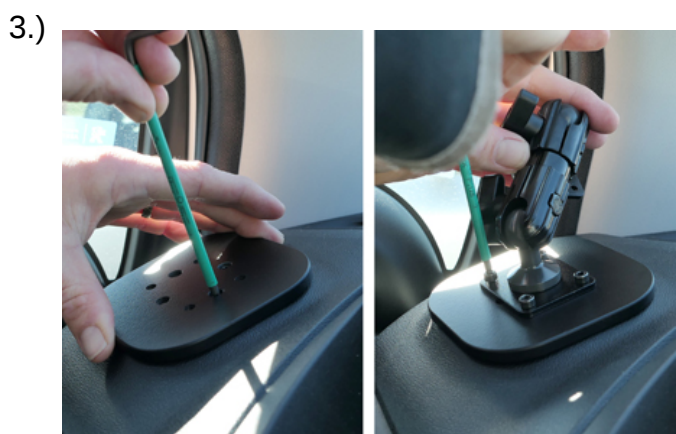

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip will der Becherhalterung auf der linken Seite des Armaturenbretts blockieren.

1. Die Becherhalterung mit den beiliegenden "Gap Opener" entfernen.

2. Das obere Ende der ProClip in der Becherhalterung-Öffnung platzieren und die angewinkelte Kante unter dem Armaturenbrett festhaken. Den ProClip nach vorne drücken und das untere Ende nach unten in der Becherhalterung-Öffnung drücken. Den ProClip nach unten ziehen so dass sich die angewinkelte untere Kante unter dem Armaturenbrett festhakt und die Montageplatte auf dem Armaturenbrett liegt.

3. Die vier Schrauben abwechselnd anziehen, so dass der ProClip richtig im Platz sitzt. Die Sockelhalterung an die Montageplatte platzieren, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Sockelhalterung in die gewünschte Position justieren.

4. ProClip ist montiert.