


Montageanleitung: Brodit 213577

Angled mount, Extra strength mounting platform

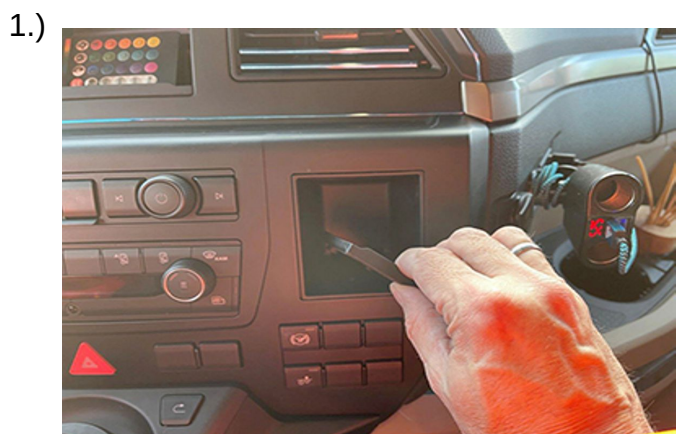

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1. Montageteil. Teil 2. Kopfplatte

1. Entfernen Sie die Gummimatte im Staufach. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer.

2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den doppelseitigen Klebandstreifen an Teil 1. Platzieren Sie die Kerben an Teil 1 in den drei Löchern auf der linken Seite des Fachs.

3. Nach unten drücken, sodass die hervorstehenden Teile vollständig in die Löcher passen.

4. Ziehen Sie Teil 1 zu sich heran, schrauben Sie gleichzeitig Teil 2 mit den Schrauben an Teil 1 fest. Es ist wichtig, Teil 1 während des gesamten Anziehens der Schrauben weiter zu ziehen, damit die hervorstehenden Teile fest in den Löchern einhaken. Der ProClip ist angebracht.