



Montageanleitung: Brodit 213586

Center mount, Extra strength mounting platform

1.) 2.)

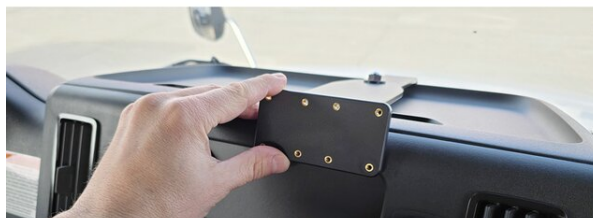

3.) 4.)

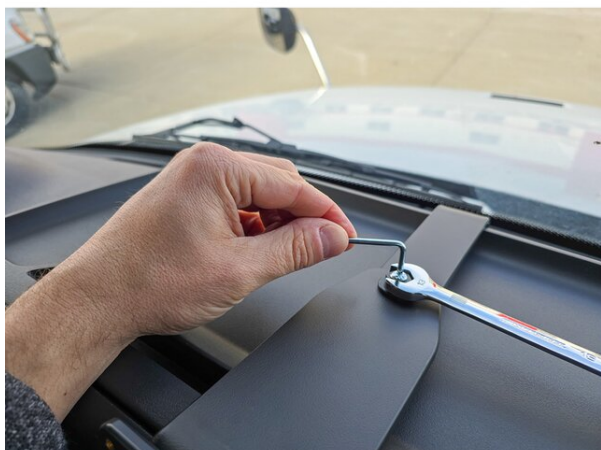

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Teile der Halterung zusammensetzen, wie im Bild gezeigt wird. Das Zahnrad im Kanal platzieren. Die Halterung umdrehen. Die Spannmutter in die Spannradaussparung einpassen. Die Stellschraube in die Spannmutter handfest anziehen.
2. Die hintere Kante der Halterung hinter der Kante der Zubehörablage festhaken. Die vordere Kante um die Armaturen Brett-Blende festhaken. Die Teile zusammen drücken.
3. Die Stellschraube in die Spannmutter mit einem 13 mm Schlüssel anziehen, so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt. Die Mutter mit dem beiliegende Innensechskant anziehen, so dass sich die Mutter in Position fest sitzt.
4. Die Halterung kann über die linke oder rechte Ende des Autoradios angebracht werden. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.