


Montageanleitung: Brodit 215058

Montageplatte mit Richter Adapter, mit Kugelgelenk.


1.)




2.)

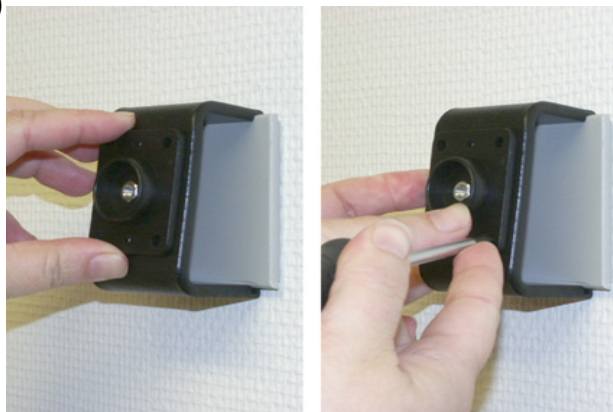

3.)

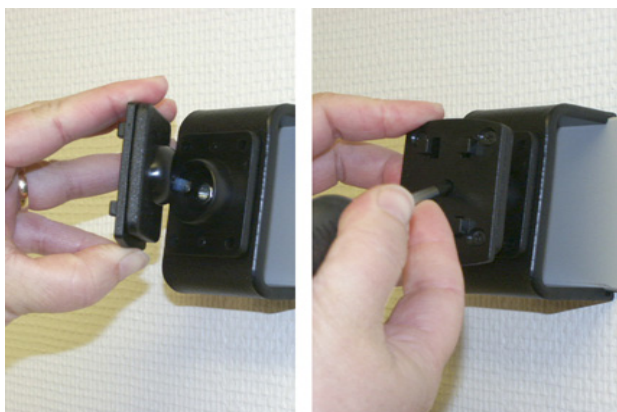

4.)

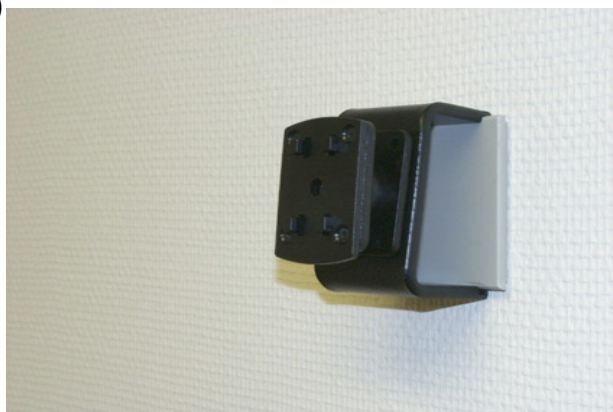

Bitte vor der Montage die Anleitung lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Adapterplatte lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

3. Die Adapterplatte über dem Montagestück plazieren. Die Adapterplatte an das Montagestück festschrauben.

4. Die Montage-Adapter ist montiert.