


Montageanleitung: Brodit 215200

Grossen Kugelgelenk mit zentriertem Kugelgelenk mit vorgebohrten Löchern. 50x70x21 mm.

1.)

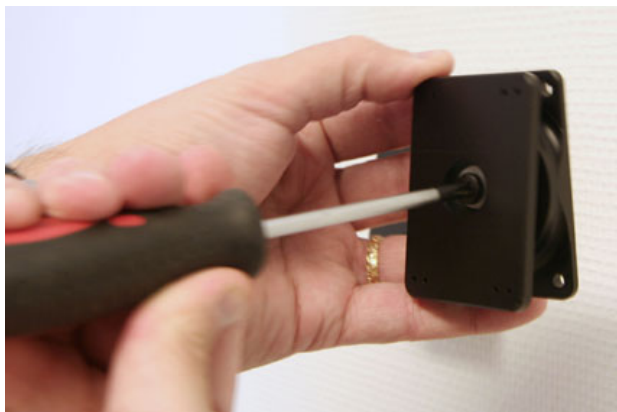

2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lese Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser produkt ist entwickelt, um auf dem ProClip Montageplattform montiert zu werden.

1. Die Schraube lockern, so dass der Produkt aus zwei Teilen besteht, die Hauptplatte mit vorgebohrten Löchern und das Befestigungsteil (das kleinste Teil).
2. Das Befestigungsteil an den ProClip mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Die Hauptplatte an dem Befestigungsteil auf die Art und Weise anbringen, dass die Teile Des Kugelgelenks übereinstimmen. Die Hauptplatte an das Befestigungsteil festschrauben.
4. Der Produkt ist montiert. Achtung: Es wird schwieriger/leichter die Hauptplatte zu neigen oder drehen, abhängig davon, wie fest die Schraube gezogen wird.