


Montageanleitung: Brodit 215503

MultiMoveClip: Komplettes Set. Enthält 1 MultiMoveClip, 2 Adapter-Platten, Schrauben enthalten.

1.)



2.)

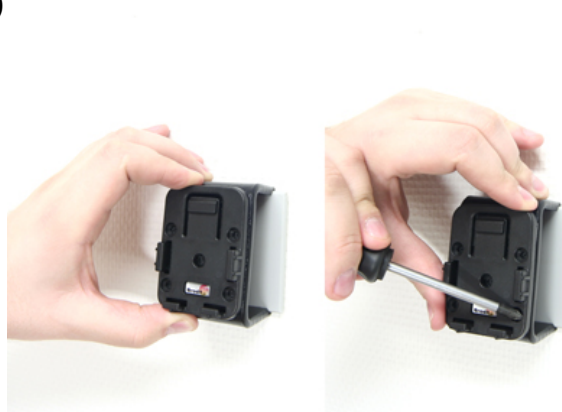

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es gibt zwei Kugelgelenk-Größen. Der grösser passt direkt in die MultiMoveClip. Der kleiner soll mit die mitgelieferte Adapter-Platte verwendet werden. Vergleichen Sie der Kugelgelenk auf Ihrer Halterung mit der gezeichneten Bild, um festzustellen, welche Kugelgelenk-Größe Sie haben. Um sicher zu sein: Ihre Halterung direkt in MultiMoveClip ohne Adapter-Platte platzieren. Wenn sie nicht fest und stabil sitzt, muss eine Adapter-Platte verwendet sein.

1. Wenn Sie der kleinerer Kugelgelenk haben: Die Adapterplatte an der Kugelgelenk drücken.

2. Die MultiMoveClip an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

3. Die Halterung in die MultiMoveClip zu platzieren: Die Halterung von oben nach unten in die MultiMoveClip schieben. Die Halterung von der Halterung zu entfernen: Schloss oben an die MultiMoveClip drücken. Gleichzeitig die Halterung nach oben raus von MultiMoveClip nehmen.

4. MultiMoveClip ist montiert. Sie können nun leicht Halterungen wechseln.