


Montageanleitung: Brodit 215926

Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)

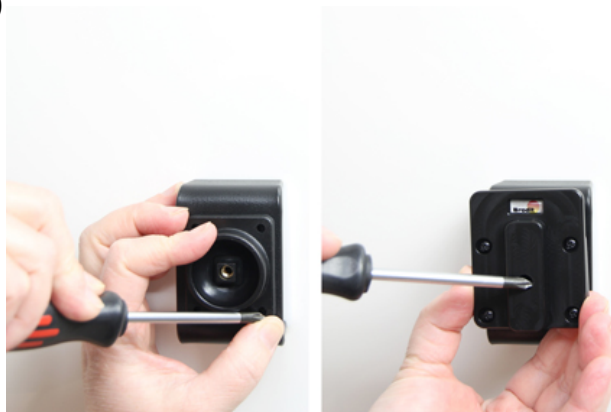

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halterung ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halterung an der Kugelgelenk sitzt. Zuerst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

3. Das Gerät über der Halterung platzieren und gerade nach unten drücken/schieben so dass es richtig im Platz sitzt. Um das Gerät zu entfernen, das Gerät gerade nach oben drücken/schieben, raus von der Halterung.

4. Die Halterung ist montiert.