


Montageanleitung: Brodit 215969

Passt Durchmesser 29x40 Millimeter. Kopfplatte 50x40 mm. Vorgebohrte AMPS-Löcher.

1.)

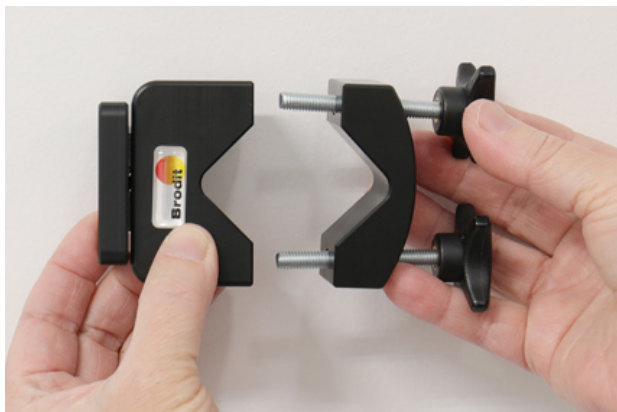

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Rohr-Befestigung in die gewünschte Position halten.

2. Die Schutzfolie von den Gummistreifen entfernen. Ein Gummistreifen an den Rohr Befestigen, in die selbe Höhe als das obere Ende der Rohr-Befestigung

3. Wenn Sie die Flügelmutternschrauben verwenden möchten, ist es einfacher, die Rohr-Befestigung zu installieren und zu bewegen. Die Rohr-Befestigung mit den beiliegenden Flügelmutternschrauben befestigen.

4. Die Rohr-Befestigung ist montiert.