


Montageanleitung: Brodit 216139

Montagesatz: Zwei Kopfstützenhalterungen + Befestigungsplatte mit Vesa 75/100 + mehrere AMPS-Löcher. 120 x 120 mm, Dicke 9 mm. Für Abmessungen zwischen den Kopfstützen-Stangen: min. Innenseite 95 mm, max. Aussenseite 211 mm.

1.)

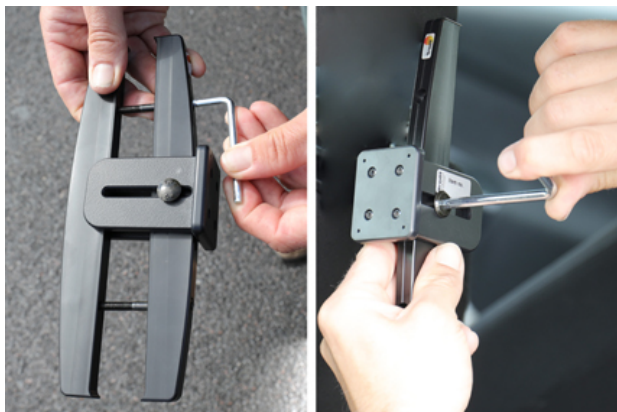

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem mitgelieferten Werkzeug abschrauben, so dass die Befestigung aus zwei Teilen besteht. Jeweils einen Teil der Kopfstützen-Befestigung auf jeder Seite der Kopfstütze plazieren. Die Schrauben ein wenig anziehen, nur so dass die Kopfstützen-Befestigung befestigt ist.

2. Die Schraube an der Untenseite der Kopfstützen-Befestigung mit dem anderen mitgelieferten Werkzeug lösen. Die Hauptplatte in die gewünschte Position einstellen. Die Schraube an der Untenseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Koptplatte richtig im Platz sitzt. Die Kopfstützen-Befestigung in die gewünschte Höhe einstellen. Die beiden Schrauben an der Vorderseite der Kopfstützen-Befestigung festziehen, so dass die Kopfstützen-Befestigung richtig im Platz sitzt.

3. Die andere Kopfstützen-Befestigung montieren. Die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. Die Kopfstützen-Befestigung ist montiert.