


Montageanleitung: Brodit 216180

Für Geräte mit Pistolgrip. Kugelgelenk mitgeliefert.

1.)

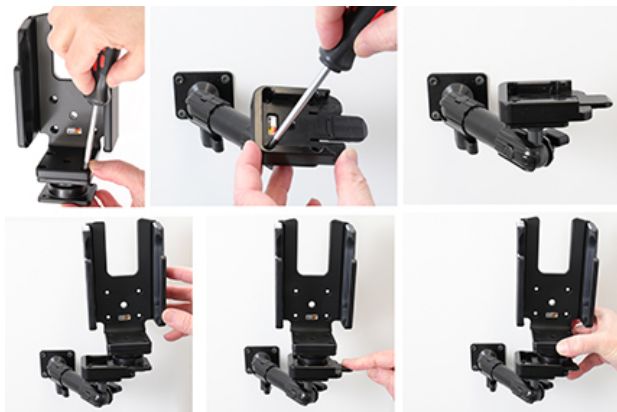

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Installation auf vertikaler Fläche: Der Kugelgelenk hinter der Halterung platzieren so dass sich die Löcher miteinander übereinsteimmen und mit dem beiliegenden Schrauben befestigen (Tasche mit der Aufschrift SK186). Die Mittelschraube des Kugelgelenks muss durch das Mitteloch der Halterung erreichbar sein. **Installation auf horizontaler Fläche:** Der Kugelgelenk hinter der Halterung platzieren so dass sich die Löcher miteinander übereinsteimmen und mit dem beiliegenden Sschrauben befestigen (Tasche mit der Aufschrift SK186). Die Mittelschraube des Kugelgelenks muss durch das Mitteloch der Halterung erreichbar sein.

2. Installation auf vertikaler Fläche: 3. **Installation auf horizontaler Fläche:** Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück des Kugelgelenks entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

4. Die Halterung ist montiert.