


Montageanleitung: Brodit 216197

Mit Kugelgelenk.

1.)



2.)

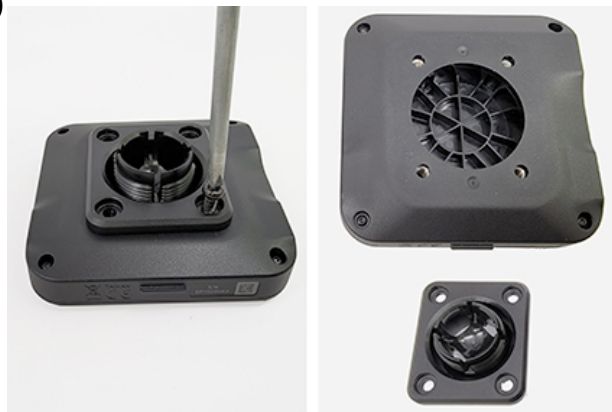

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Befestigung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

2. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Garmin-Halterung befestigt ist, und bewahren Sie die Schrauben für den nächsten Schritt auf.

3. Befestigen Sie die Adapterplatte mit den in Schritt 2 entfernten Schrauben an der Rückseite Ihres Garmin-Geräts.

4. Die Befestigung ist montiert.