


Montageanleitung: Brodit 216329

Feder Bolzen Verriegelung Modul für Module Upgrade Halterungen mit original Skin.

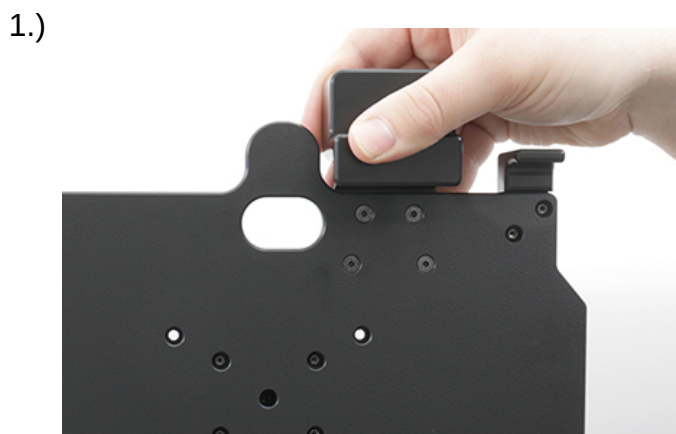

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Platzieren Sie das Schlossmodul hinter der Halterung, sodass die Schrauben in die Löcher passen.

2. Ziehen Sie die Schraube fest, damit das Schlossmodul fest sitzt.

3. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halterung plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halterung fest einrastet. Das obere Stück nach untendrücken. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Das obere Stück nach oben drücken. Das obere Ende der Halterung nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halterung nehmen.

4. Die Halterung ist montiert.