


Montageanleitung: Brodit 216347

Mit Endlosschlitz.

1.)

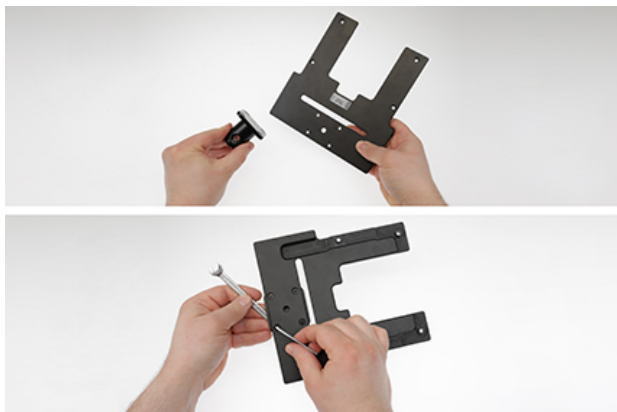

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Positionieren Sie die Pm-Halterung so, dass die Löcher an der Druckerhalterung aufeinander ausgerichtet sind. Mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
2. Lösen Sie die Schrauben im Drucker. Platzieren Sie die Halterung so am Drucker, dass die Löcher übereinstimmen.
3. Schrauben Sie die Halterung an den Drucker.
4. Das Produkt vollständig montiert.