

Montageanleitung: Brodit 216412

Für Android Und Windows Geräte. Mit USB Hub.


1.)



2.)



3.)

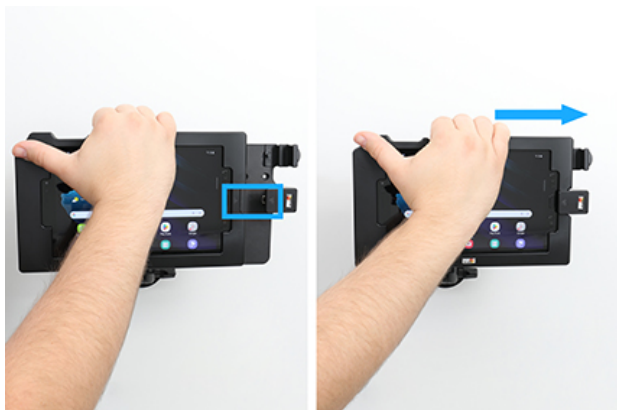

4.)



Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und schauen Sie sich die Bilder an, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Platzieren Sie die ModTek Dock an der gewünschten Stelle und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben. Die beiden Montagepunkte dienen dazu, das Tablet präzise auf den USB-C-Anschluss auszurichten, um eine reibungslose Verbindung sicherzustellen und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.

2. Sichern Sie alle USB-Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern, wie in den Bildern gezeigt.

3. Anbringen eines Hardcases: Sowohl das Hardcase als auch die Dock verfügen über Markierungen, die die richtige Positionierung bei der Verbindung anzeigen. Setzen Sie das Hardcase auf die ModTek Dock, so dass beide Montagepunkte in das Hardcase greifen, bevor Sie das Tablet in Richtung des USB-C-Anschlusses schieben. HINWEIS: Wenn nur einer der Montagepunkte einrastet, wird der Winkel bei der Verbindung falsch sein und dies kann zu dauerhaften Schäden führen. Wenn die Markierungen übereinstimmen, schieben Sie das Hardcase sanft in Richtung des USB-C-Anschlusses, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Dies sollte ohne übermäßige Kraft erfolgen; wenn Sie Widerstand spüren, beginnen Sie von vorne und stellen Sie sicher, dass beide Montagepunkte korrekt einrasten.

4. Entfernen eines Hardcases: Drehen Sie das Entriegelungsrad im Uhrzeigersinn, greifen Sie dann das Hardcase und schieben Sie es vom USB-C-Anschluss weg.