

Montageanleitung: Brodit 216417

Für ModTek Dock. 2 Schlüssel mitgeliefert.


1.)



2.)



3.)

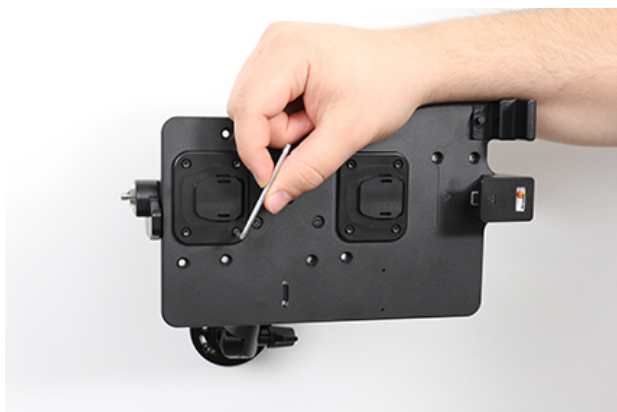

4.)



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und betrachten Sie die Bilder, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Entfernen Sie den linken Montagepunkt: Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die vier Schrauben zu entfernen, die den Montagepunkt befestigen.

2. Montieren des Schlossmoduls: Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Schlossmodul auf der Rückseite der Modtek Dock durch die beiden vorgebohrten Löcher mit dem mitgelieferten Innensechskant zu montieren.

3. Wiedermontage des linken Montagepunktes: Verwenden Sie das mitgelieferte Werkzeug, um die Montagepunkte wieder anzubringen.

4. Verwendung des Schlossmoduls: Drehen Sie den Verriegelungsteil in Richtung des Hard Case, um das Tablet zu sichern, wenn es an Ort und Stelle sitzt. Drücken Sie auf den Mittelstift, um zu verriegeln. Verwenden Sie das mitgelieferte Schlüsselpaar, um zu entsperren. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, bis der Mittelstift herauskommt. Drehen Sie den Verriegelungsteil weg vom Hard Case, bis er aus dem Weg ist.