


Montageanleitung: Brodit 216466

Nur für Android. USB-C 3.1 Halterung. Passend für Geräte mit Standard- und erweitertem Akku.

1.)

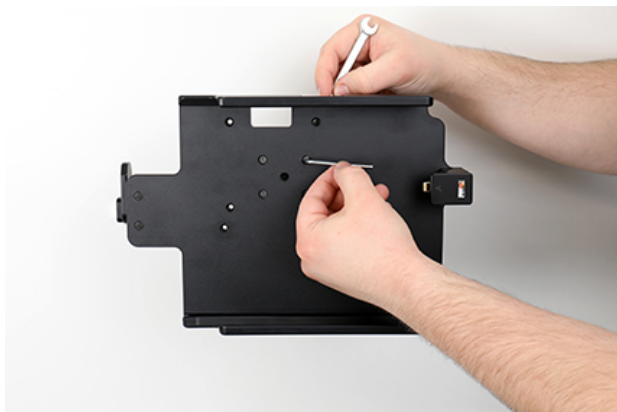

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung an gewünschter Stelle anordnen. Die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
2. Schieben Sie das Gerät vorsichtig seitlich in die Halterung. Zum Verriegeln den Federbolzen nach unten drücken.
3. Zum Entriegeln drücken Sie die Federbolzenverriegelung nach oben. Schieben Sie das Gerät seitlich aus der Halterung.
4. Die Halterung ist montiert. Die Halterung in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.