


Montageanleitung: Brodit 216492

Verschluss Modul, 2 Schlüssel mitgeliefert.

1.)

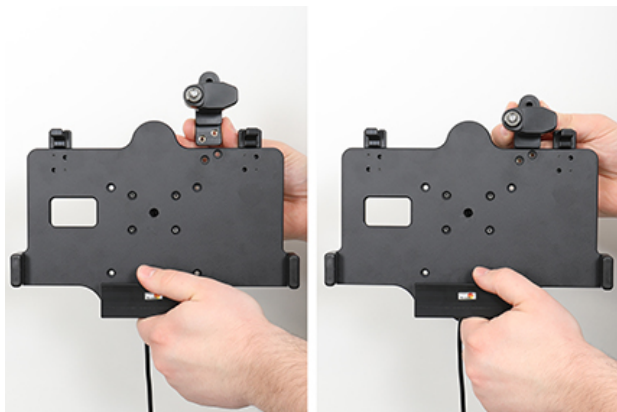

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Platzieren Sie das Schlossmodul hinter der Halterung, sodass die Schrauben in die Löcher passen.

2. Ziehen Sie die Schraube fest, damit das Schlossmodul fest sitzt.

3. Zum Verriegeln: Schieben Sie den Verriegelungsblock zur Seite und drücken Sie den Knopf. Zum Öffnen des Schlosses verwenden Sie den beiliegenden Schlüssel. Schieben Sie den Sperrblock zur Seite.

4. Die Halterung ist montiert.