

Montageanleitung: Brodit 217060


1.)



2.)



3.)

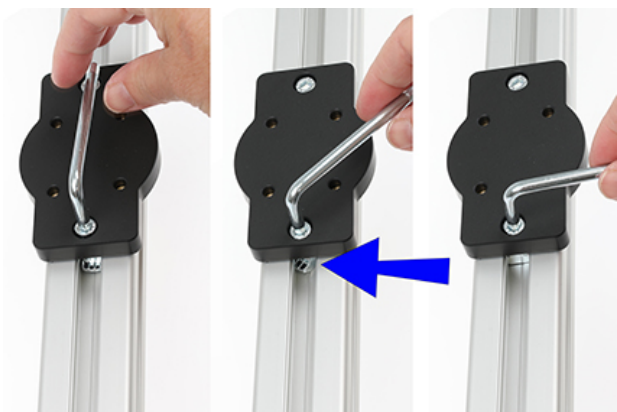

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Platzieren Sie die mitgelieferten Schrauben und T-Nut-Verriegelungen wie gezeigt.
2. Platzieren Sie die Halterung über dem Aluminiumprofil, sodass die T-Nut-Verriegelungen in der Nut liegen.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, sodass die Halterung fest sitzt.
4. Die Halterung ist nun vollständig montiert.