

Montageanleitung: Brodit 217128

Montageplatte für ModTek Dock.


1.)



2.)



3.)

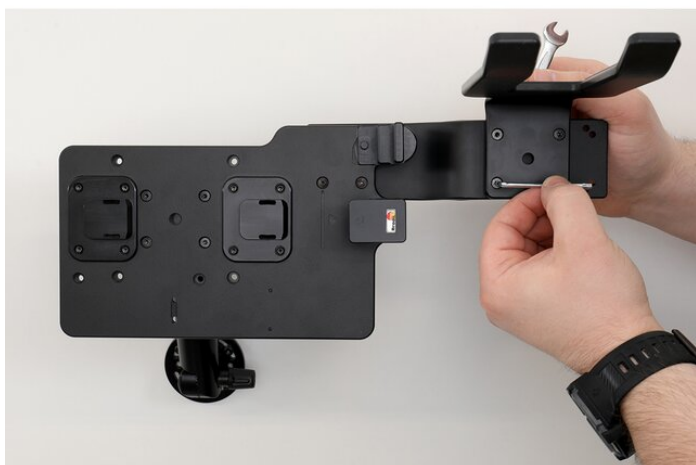

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1.?Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der ModTek Dock.

2.?Die Platte ist jetzt vollständig montiert und einsatzbereit.

3.?Montieren Sie das gewünschte Zubehör (z.?B. Scannerhalter) in einer der vorgebohrten AMPS-Positionen auf der Platte.

4.?Anwendungsbeispiel mit montiertem Scanner und Hard Case.