


Montageanleitung: **Brodit 217247**

Für Android Und Windows Geräte. Für niedrig platzierte USB-C Kontakte.

1.)



2.)

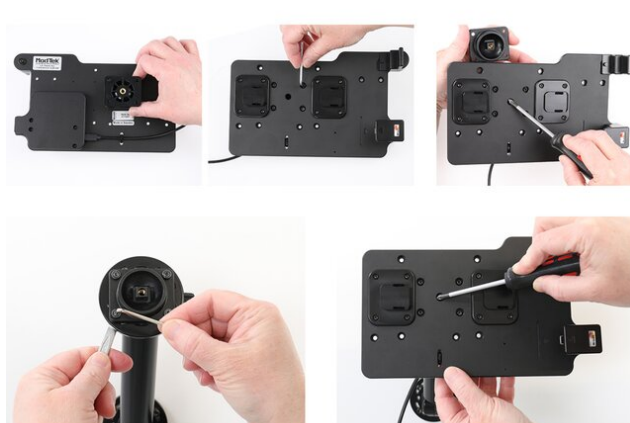

3.)



4.)



Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch und betrachten Sie die Bilder, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Schließen Sie das Ladekabel vorsichtig an das ModTek Dock an.
2. Befestigen Sie das Kugelgelenk am ModTek Dock wie auf der Abbildung gezeigt. Lösen Sie die Schraube in der Mitte des ModTek Docks, damit Sie die Montageplatte von der Rückseite des Kugelgelenk abnehmen können. Platzieren Sie die Montageplatte an der gewünschten Stelle. Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben.
3. Montieren Sie das ModTek Dock ohne Kugelgelenk, platzieren Sie es an der gewünschten Stelle und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.
4. Das Produkt ist nun vollständig montiert.