


Montageanleitung: **Brodit 217319**

Mit Gewindebohrungen nach AMPS-Standard.

1.)



2.)

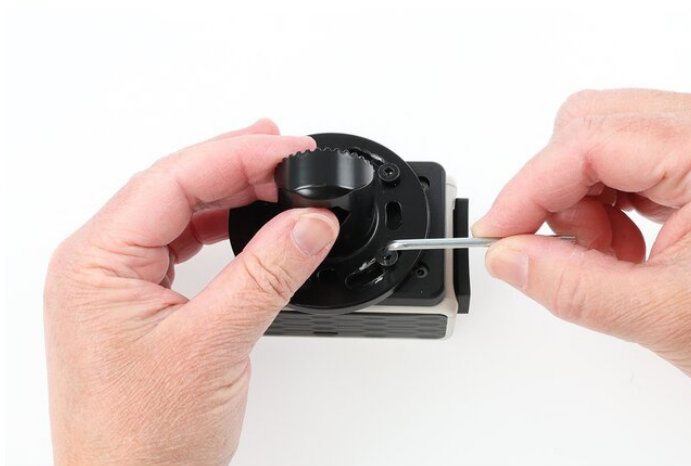

3.)



4.)



Bitte vor der Montage der Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Die Bilder zeigen ein Beispiel, wie die Halterung auf einer Brodit-Pedestal-Halterung montiert werden kann.

1. Die Halterung an der Unterseite des Scanners platzieren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
2. Die Montageplatte der Pedestal-Halterung auf die Halterung setzen, die Bohrungen ausrichten und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
3. Die Pedestal-Halterung an der gewünschten Stelle montieren.
4. Das Produkt ist montiert.