


Montageanleitung: **Brodit 241636**

Mit MultiMoveClip Quick Release Dock für OtterBox uniVERSE Tablet-Schutzhülle. Mit Kugelgelenk.

1.) 2.)

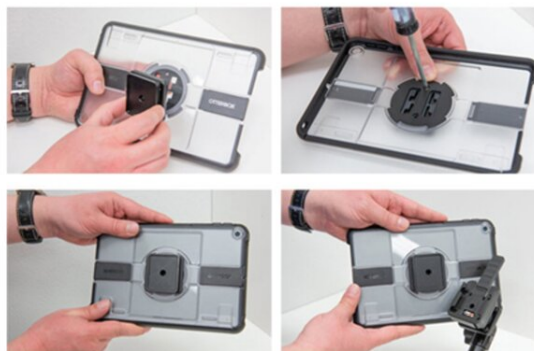

3.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. MultiMoveClip zu montieren: Die Schraube in der Mitte des MultiMoveClip lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. MultiMoveClip über dem Montagestück auf die Art und Weise platzieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass das MultiMoveClip richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Die Platte in der uniVERSE Schutzhülle zu montieren: Die Mittel-Platte der uniVERSE Hülle entfernen. Die 4-Hakenbefestigung im Loch der Hülle platzieren. Auf der Rückseite: Den Block mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Das Gerät in der Hülle platzieren.

3. Das Gerät im Platz zu platzieren: Das Gerät über dem MultiMoveClip platzieren und nach unten schieben + drücken so dass sich der Block im MultiMoveClip inrastet. Das Gerät zu entfernen: Der Freigabehebel nach vorne drücken und das Gerät nach oben schieben, weg von MultiMoveClip.

4. Produkt ist montiert.