



Montageanleitung: Brodit 514663

Für Apple original Lightning auf USB Kabel. Für Geräte mit Skins. Mit Kugelgelenk.

1.)

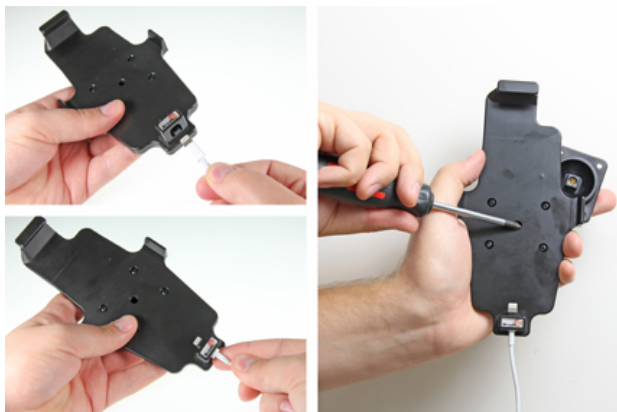

2.)

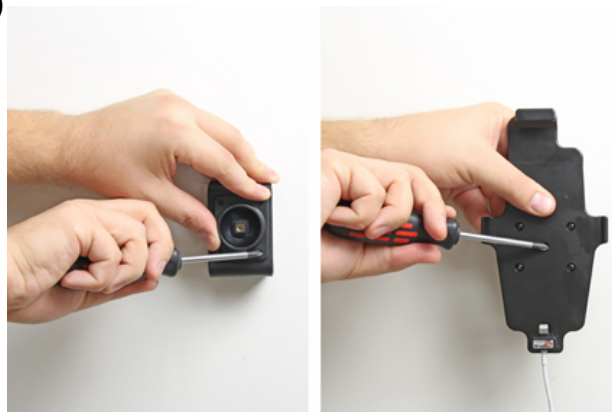

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Anschluss des Kabels in das Loch im unteren Teil des ProClip platzieren. Vorsichtig die Anschluss nach unten und vorne drücken, so dass sie um die Verriegelung in das Loch geht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Anschluss richtig im Platz sitzt. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Zuerst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

3. Um das Gerät in die Halterung zu setzen: Das obere Ende des Geräts in das obere Ende der Halterung plazieren. Das Gerät nach oben drücken so dass sich das obere Ende der Halterung nach oben schiebt. Das untere Ende des Geräts nach vorne in die Halterung drücken. Wann das Gerät gerade über die Anschluss in der Halterung platziert ist, es nach unten nehmen so dass die Anschluss angeschlossen ist. Oben am Gerät nach unten drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Anschluss in das Gerät richtig im Platz sitzt. Um das Gerät raus von Halterung nehmen: Das Gerät gerade nach oben drücken. Wann das Gerät frei von der Anschluss ist, es anziehen und nach unten raus von die Halterung nehmen.