


Montageanleitung: Brodit 521503

Mit Kugelgelenk und USB-Kabel. Apple genehmigt Kabel. Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins mit den folgenden Dimensionen: Breite: 59-63 mm, Dicke: 6-10 mm.

1.)



2.)

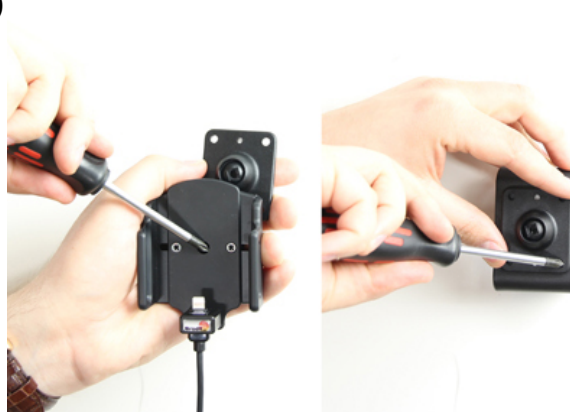

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Halterung für Ihr Gerät zu anpassen: Die linke und rechte Schrauben in der Halterung lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halterung weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halterung plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halterung entfernen ohne die Position zu ändern. Die linke und rechte Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren. **2.** Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. **3.** Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halterung ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halterung an der Kugelgelenk sitzt. Zuerst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. **ACHTUNG!** Es ist wichtig, das Gerät **GERADE NACH UNTEN** in die Halterung zu schieben, und **GERADE NACH OBEN** raus von der Halterung zu nehmen. **4.** Die Halterung ist montiert.