


Montageanleitung: Brodit 604615

Right mount NOT for coupe models.

1.)

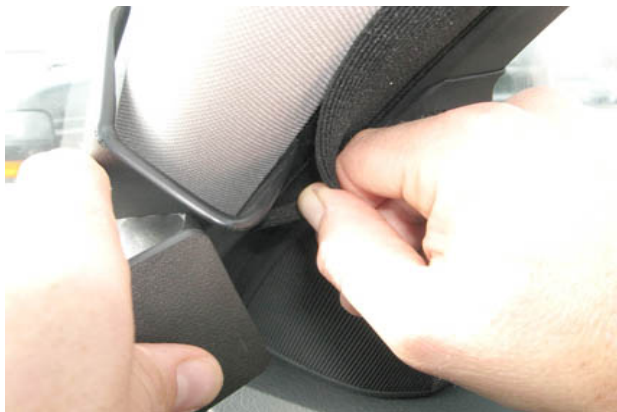

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/rechts drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.