


Montageanleitung: Brodit 605732

Right mount

1.)



2.)

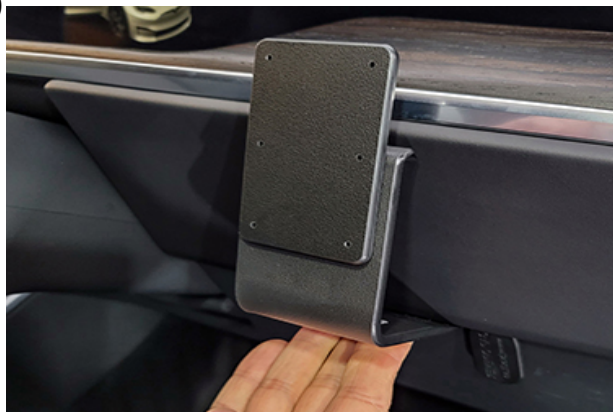

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturenbrett drücken.

2. Die untere Kante am ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Silber-Blende drücken. Die Obere Ende des ProClip vorsichtig nach oben ziehen so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" sitzt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.