


Montageanleitung: Brodit 652583

Center mount

1.)

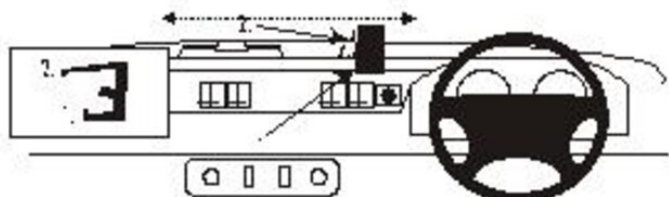

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
3. Das obere Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 2 festhaken.