


Montageanleitung: Brodit 653324

Angled mount

1.)

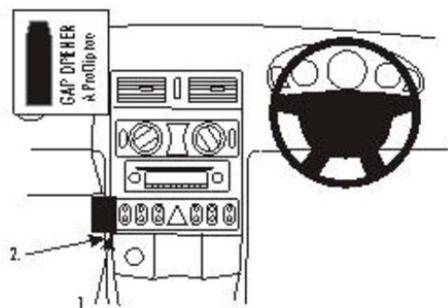

Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Den ProClip nach unten schieben, zu die Position wo der "Gap Opener (Spaltöffner)" war.
3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt im Seitenwandt des Armaturenbretts drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.