

Montageanleitung: Brodit 653481

Angled mount, Low


1.)




2.)



3.)

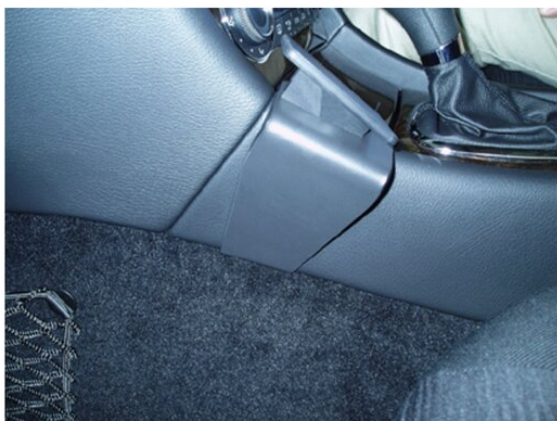

4.)

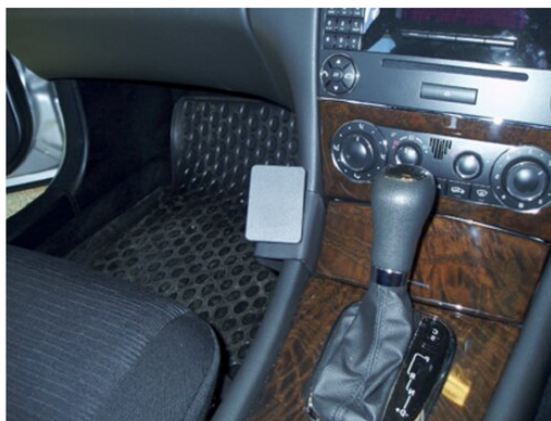

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip über der Kante der Konsole festhaken.
2. Die linke Seite des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante unter der Kante der Konsole festhakt. 3. und 4. ProClip ist montiert.