


Montageanleitung: Brodit 653569

Center mount ONLY for models with a compartment on top of the dashboard.

1.)

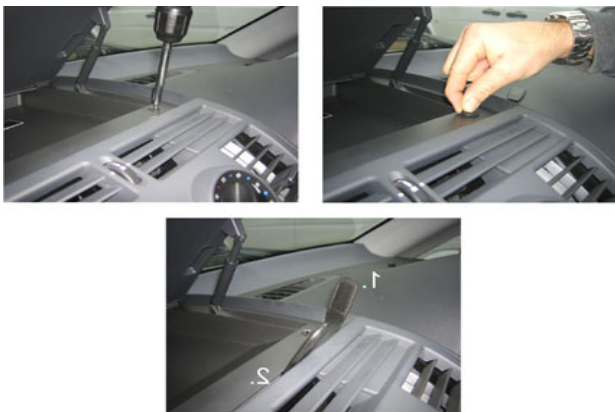

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Fach öffnen. Die Schraube im Rahmen um das Fach lösen. Einen der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, rechts vom Fach. Den anderen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Fach-Rahmen und dem Lüftungsgitter-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen. Die Schraube wieder festziehen.

4. ProClip ist montiert.