


Montageanleitung: Brodit 653876

Center mount

1.)

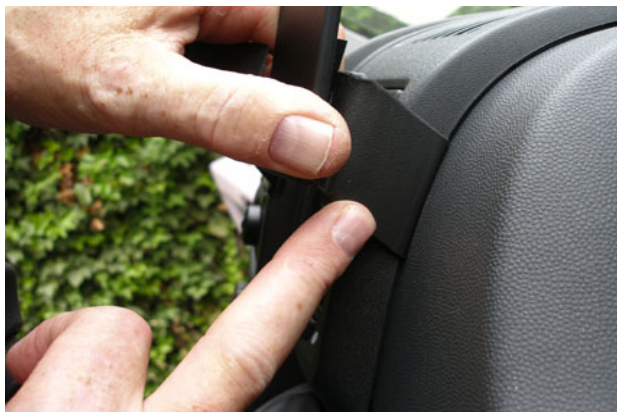

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufheben in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Den "Gap Opener" oben in den Spalt drücken, bei der Ecke des Lüftungsgitters, und dann nach unten in den Spalt in der Position die auf dem Bild gezeigt wird schieben. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.