


Montageanleitung: Brodit 654078

Angled mount

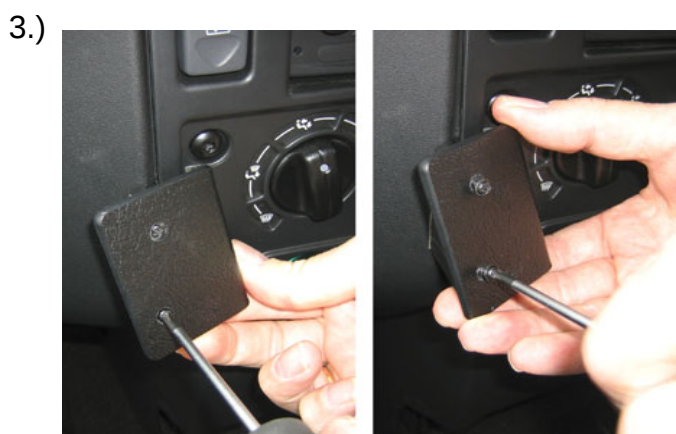

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante des Teil 1 in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Links an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Kante hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.

4. ProClip ist montiert.