

Montageanleitung: Brodit 654752

Center mount


1.)



2.)



3.)

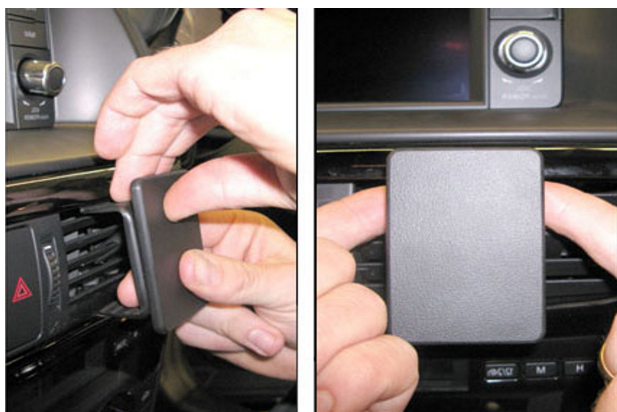

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.