


Montageanleitung: Brodit 654813

Center mount

1.)

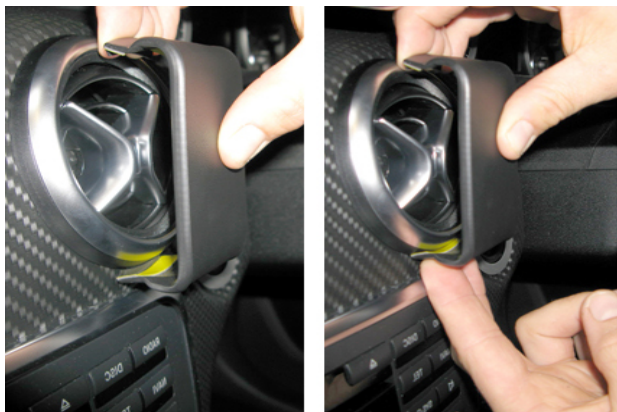

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt daneben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auf wahlweisem Lüftungsgitter angebracht werden (nicht rechts von Lenkrad). Sie können mehrere ProClips installiert gleichzeitig haben. Dieser ProClip kann sowohl in einer vertikalen und einer horizontalen Position montiert werden.

4. ProClip ist montiert.