


Montageanleitung: **Brodit 655135**

Center mount ONLY for Comfort Dashboard WITHOUT a lid on the middle storage pocket.

1.)



2.)

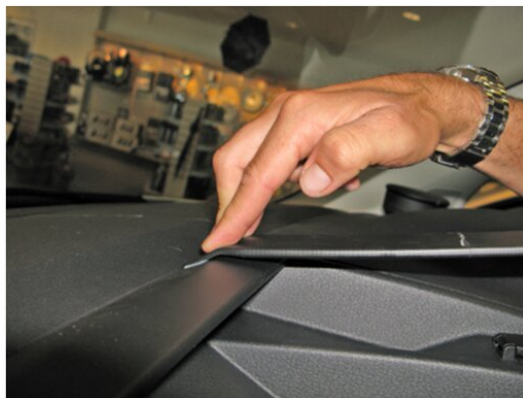

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Dieser ProClip wird die 12 Volt Steckdose oben am Armaturenbrett blockieren, die Abstand zwischen der Steckdose und dem ProClip wird nur 40 mm sein. Dieser ProClip kann auch über das link Lüftungsgitter platziert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip ganz in den Spalt drücken.

3. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante um die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.