


Montageanleitung: Brodit 655166

Center mount

1.)

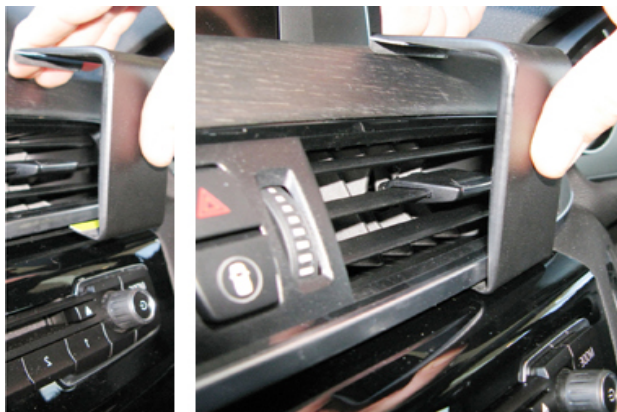

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende um das Autoradio drücken.

2. Das obere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.

3. Dieser ProClip kann überall über die Breite des Autoradios platziert werden.

4. ProClip ist montiert.