


Montageanleitung: Brodit 655197

Center mount ONLY for automatic transmission.

1.)



2.)

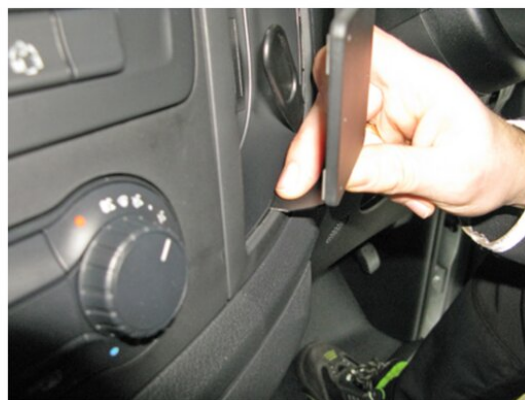

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Fach und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den ProClip nach links schieben so dass er mit der linken Seitenwand des Fachs angepasst ist.

3. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" nach rechts + oben schieben. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die Kante in den Spalt zwischen dem Fach und dem umliegenden Rahmen festhaken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.