


Montageanleitung: Brodit 655370

Angled mount

1.)



2.)

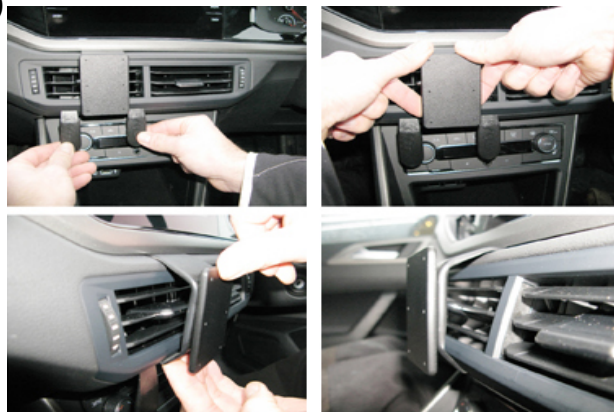

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende einer den beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett um das Display drücken. Die S-geförmte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach vorne/unten drücken so dass sich die obere Kante hinter dem Armaturenbrett um das Display festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Beide "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das untere Ende des ProClip weg vom Armaturenbrett drücken und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Unten am ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter platziert werden. Ein Gerät das in diese Position installiert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.