


Montageanleitung: Brodit 655553

Center mount

1.)



2.)

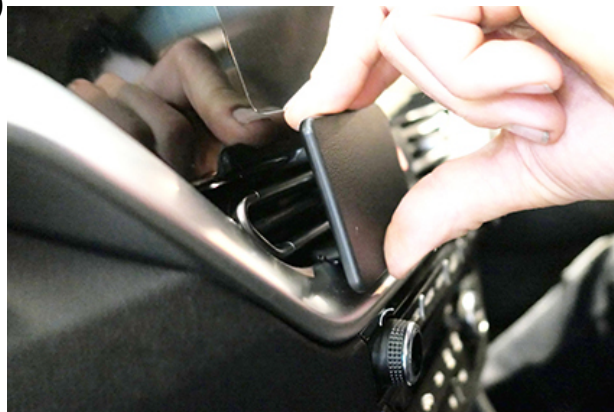

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die gedrehte Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Den ProClip andrücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.