


Montageanleitung: Brodit 655719

Angled mount

1.)

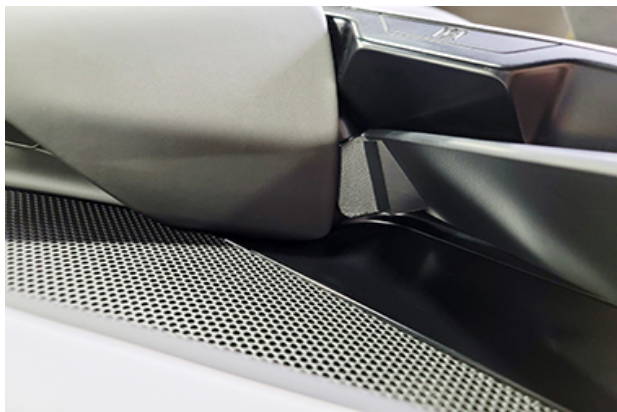

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und der Rückseite des Displays drücken.
2. Die ganze Kante in den Spalt hinter dem Rahmen um die Instrumententafel drücken.
3. Die linke Kante des ProClip um die Vorderseite des Display festhaken. (Nicht nach links drücken, weil dass die rechte Kante aus dem Spalt herausgezogen werden kann).
4. ProClip ist montiert.