


Montageanleitung: Brodit 656111

Center mount Nur für Modellen mit 8" Bildschirmen.

1.)

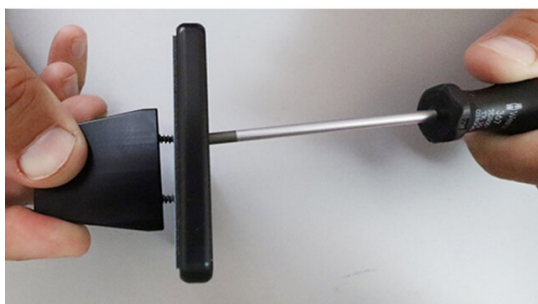

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. 1. Die Montageplatte so halten, so dass sich die Löcher auf die obere Seite platziert sind. Das kleiner Teil auf der Rückseite der Montageplatte platzieren, so dass sich die Winkel nach unten zeigt. Die zwei Teile mit den beiliegenden zusammenschrauben. ACHTUNG: Die Schraube nicht festziehen, die beiden Teile nur mit einigen Millimetern Abstand zusammenfügen. 2. Die angewinkelte Kante hinter der Kante im Fach festhaken. 3. Die Schraube festziehen so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt. 4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.