

Montageanleitung: Brodit 727207

Ladung durch Pogo-Anschluss. Mit Easy Switch Systeme. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt.

1.)




2.)



3.)



4.)

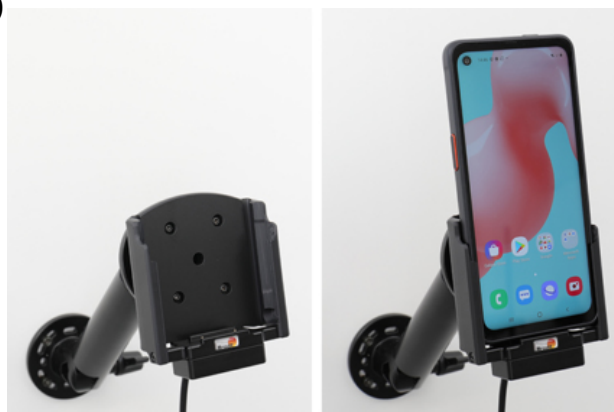

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halterung über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halterung richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

3. Das Gerät nach unten in der Halterung schieben. Das Gerät vorsichtig nach unten drücken, so dass sich es an der Halterung anschliesst.

4. Die Halterung ist montiert.